


## 小口径(PS-80~300)補修バンド 施工説明書

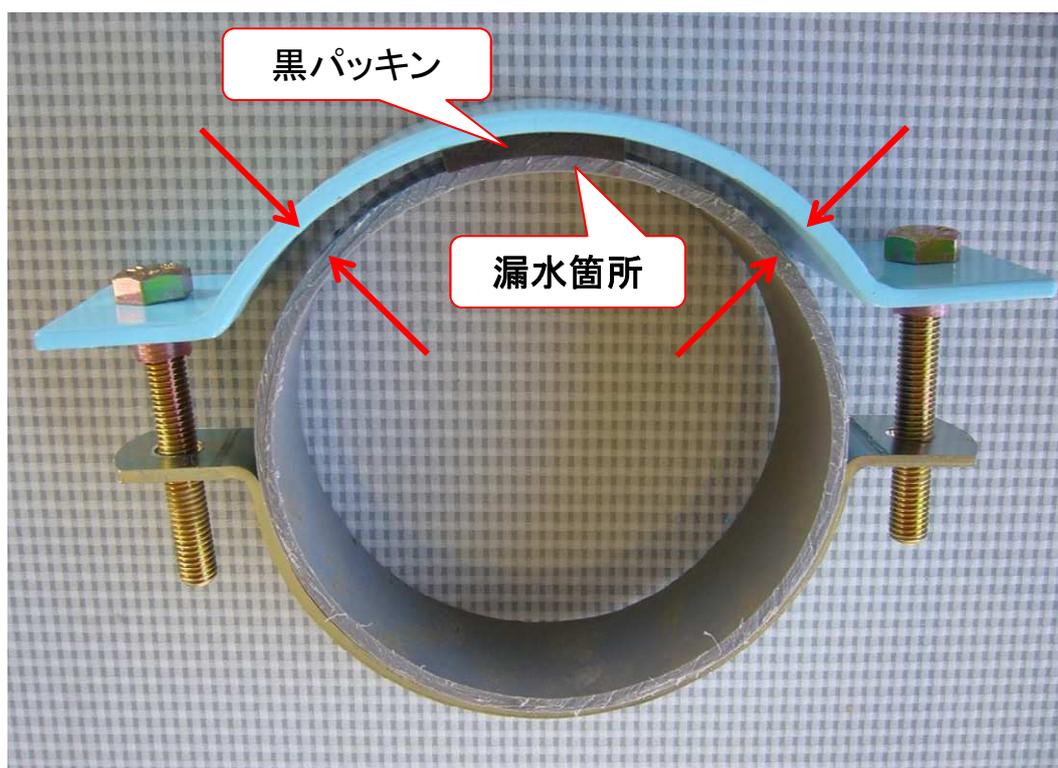

### ◆取付け方◆

- ①両側の2本のボルトは、左右均等に締めます。
- ②パッキンの中心を、漏水箇所に合わせます。

### ※注意※

- ・漏水が止まれば、それ以上締め付けしないでください。
  - ・必要以上に強く締め付けると、漏水管が楕円形になり、破損する恐れがあります。
- 《悪い例》・漏水管と補修バンドのすき間がなくなる。 (赤色矢印)
- ・漏水管が楕円形になる。

### ☆ポイント☆

標準な取付け方で止水できないときは、漏水箇所の表面を少し削るかまたは、パッキンを二枚重ねて、ご使用ください。